

Instruktion Airfloor



Version: 2017-09-03 Lena Brive

Att fylla:

- Dra fram vagnen med golvet och rulla ut golvet längst med ena långväggen vägg där det finns uttag motsvarande vardera ände av golvet.
- Ta fram lådan med pumparna. **När pumparna lyfts skall de bara lyftas i handtaget, aldrig i slangen eller sladden!!!**
- Skruva i den gula slangen i utblåset (markerat out). Var mycket försiktig med slangarna och vrid bara i den svarta anslutningen annars lossnar slangen. Anslut den lilla vita övergången till andra änden av slangen



- Öppna locket för ventilen genom att vrida försiktigt




- tryck in ventilen och vrid ett halft varv så att ventilen stannar i öppnat läge - lätt intryckt

Stängt läge:



Öppet läge, lätt intryckt:

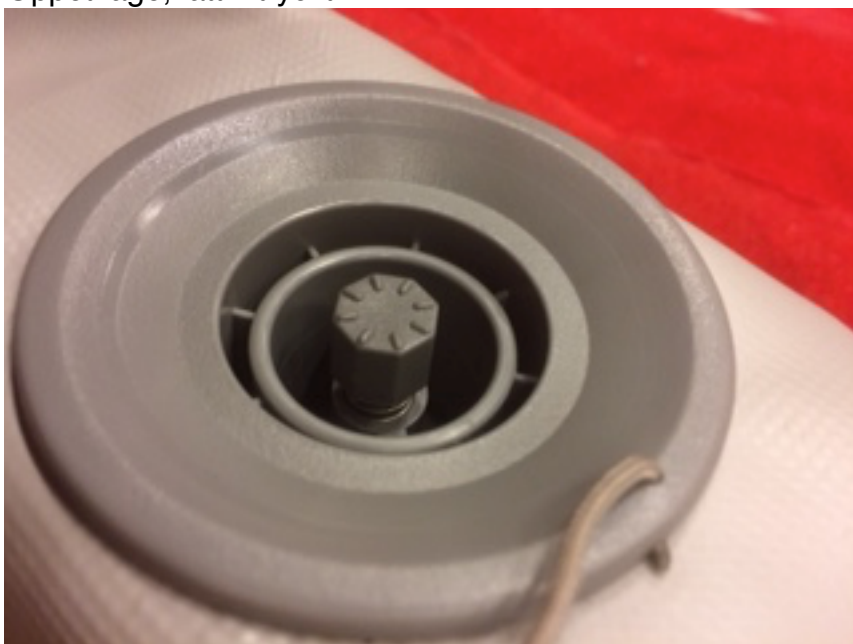

- placera pumpmunstycket (den vita änden) mot ventilen och starta pumpen som nu blåser in luft i golvet. Var noga med att pumpens andra ände som suger in luft står fritt och inte mot något dammig hörn. Undvik att damm sugas in i pumpen.
- Det går bra att fylla golvet från två håll med båda pumparna eller i var sin ventil på samma sida.

- när golvet är så fyllt och hårt som önskas; stäng ventilen genom att vrida lätt åt vänster och låta ventilen hamna i sitt yttersta läge
- stäng ventillocket och var noga med att snöret hamnar utanför och inte kläms



- Stäng av pumpen och ställ undan så att ingen råkar trampa eller snubbla på någon del
- monter ansatsklossar så att de fäster med kardborrebanden i golvet
- fäst landningsbädden vid golvet med övergångsbiten (röd, 2 m lång karborreförsedd plast med en trekantig mittdel)
- använd endast mjuka klossar och mattor på golvet (absolut inga plintar, plintlock eller bänkar!)

Ha kul!

Trycket kan ändras genom att öppna en ventil med ett lätt tryck och håll för att tömma. Det går snabbt så håll bara ett par sekunder innan kontroll av effekten!

Att tömma:

- placera golvet i närheten av ett eluttag och tag fram pumparna
- öppna ventilerna och om det finns tid så kan golvet få tömma sig initialt själv
- Koppla in de gula slangarna till andra sidan av pumparna som är märkta IN.
- håll pumpmunstycket mot en öppnad ventil och sug ut luften. Stäng efter hand eventuella andra öppnade ventiler. Var uppmärksam på om pumparna börja arbeta mot ett större motstånd. I så fall skall man avbryta pumpningen. Detta kan ske när golvet börja bli tomt och toppmaterialet sugas fast mot bottenmaterialet nära pumpen trots att det finns luft kvar längre bort.

- stäng av pumparna när golvet är tomt på luft, låt aldrig pumpen jobba mot större motstånd än ett luftfyllt golv. Var noga så att pumpen inte suger in damm eller annat när den är igång.
- vik in yttre fjärde delarna av golvet och börja rulla från ena änden. Låt ventilerna i motsatt ände vara öppna



- rulla upp golvet på vagnen längst vagnens ena långsida. Ställ in i förrådet



- Skruva loss slangen från pumpen och lägg ner alla delar i lådan (på bilden visas den ursprungliga lådan som kommer att ersättas av en annan lösning snarast). **Var noga med att lägga in pumphunstycket också!**
- Ställ in lådan i skåpet och lås när lektionen är slut.



Var alltid noga med att golvet inte får skava mot en vägg, dörrkarm eller annat vasst!